









ZIP - GARDIN MONTERINGSANVISNING

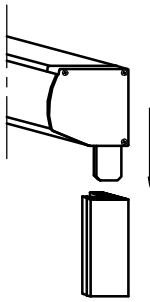

Väggmontage:

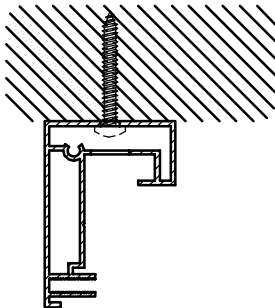

Nischmontage:

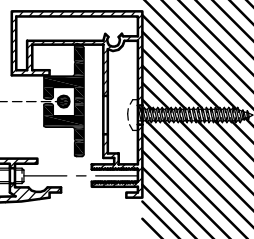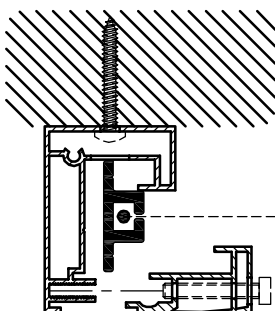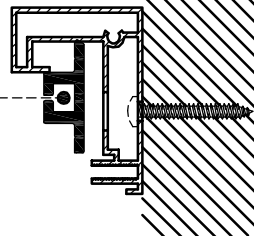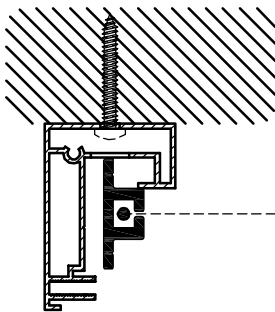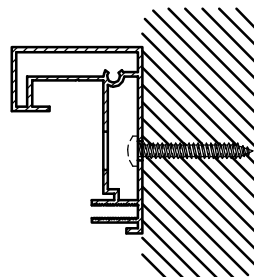

1. Kontrollera att totalmåtten stämmer överens enligt levererad produkt.

2. Stryk ner kåpan i sidokanalernas bakstycke.

3. Lyft upp sidokanalerna (med kåpan på) och placera ZIP - gardinen i eller på öppningen enligt val som gjorts i måttagningskedet.

4. Montera sidokanalerna med skruvar, genom hål som finns borrade i sidokanalernas bakstycke.

5. Sätt PVC listerna i styrskenans bakstycke så att de går runt dragkedjan (enligt bild) med urtaget uppåt.

6. Montera sidokanalens framstycke med medföljande skruvar (M4*25 RST). Kontrollera att skumgummit kommer på rätt plats i styrskenan så att de inte är synliga ur sidokanalens öppning.

7. Justera gränserna enligt anvisningar (Somfy LT eller RTS) samt provkör gardinen.

8. Placera täckpluggar i sidokanalernas skruvar och eventuella gränslägeshål.

9. Slutgranska ZIP - gardinen tillsammans med kunden samt överlämna slutdokumentationen angående produkten.

10. Montering klar.